

Instrukcja obsługi koła elektrycznego

RK-55, RK-5T, WHISPER T, RK-3E, RK-3D

SHIMPO

Przepisy BHP:

Podłączając wtyczkę upewnij się, że gniazdo jest uziemione (powinno posiadać bolec).

Pedał gazu może być skręcony za pomocą śruby, umocowanej w środkowej, bocznej części pedału. Użyj załączonego klucza, aby ją poluzować i przygotować w ten sposób pedał do użytkowania. Upewnij się, że położyłeś pedał w odpowiedniej pozycji.

W niektórych modelach kół garncarskich wanienki na spływającą z toczka wodę mogą być niezamocowane. Zakładając je pamiętaj, aby dwa elementy, z których składa się wanienka, były idealnie złączone - unikniesz w ten sposób przeciekania wody, której niekontrolowany wyciek może skończyć się zwarcie i uszkodzeniem urządzenia.

Upewnij się, że koło stoi lub leży na równej płaszczyźnie. Ma to ogromny wpływ na poprawne centrowanie przedmiotów oraz na eksploatację urządzenia. Jeśli urządzenie stoi na nierównej powierzchni musisz je wypoziomować.

Podczas kręcenia na kole nie przyciskaj za mocno ręk do toczka. Staraj się, aby toczek nigdy nie stanął w miejscu z powodu nacisku rąk. Najlepiej wtedy zmniejszyć nacisk siły rąk lub zmniejszyć nożnie obroty tak, aby nie spowodować usterki wynikającej z zatarcia wału obrotowego, który zatrzymany w ruchu może się ukręcić.

Zawsze miej przygotowany suchy ręcznik do wycierania mokrych od wody i gliny rąk. Upewnij się czy masz suche ręce podczas naciskania przycisków włączania/wyłączania koła, zmiany kierunku obrotów toczka lub wyciągania wtyczki z gniazda.



Montowanie wanienki:


① Zamocuj wanienkę A w otwory pod toczkiem.

② Zamocuj wanienkę B w otwory pod toczkiem.



Podstawa ze śrubami


③ Połącz obie miski

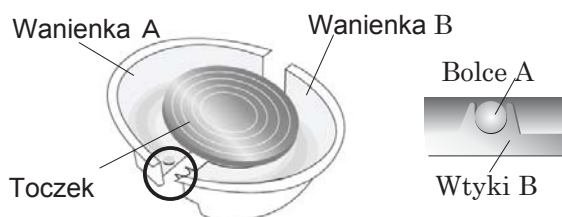

Podłączenie:




Upewnij się czy napięcie jest odpowiednie.

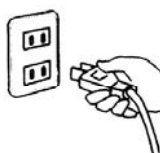

Nie podłączaj wielu urządzeń pod jeden obieg.

To może powodować przeciążenia.

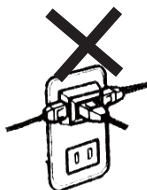

Włącznik musi wskazywać "0" podczas podłączania koła.

Inne ostrzeżenia:



Sprawdź czy pedał nie jest wciśnięty.

Przed każdym wyłączeniem koła odcisnij pedał na pozycję wyjściową.



Nie dotykaj przysków mokrymi rękoma.


Włączanie:

• Start

① Włącz przycisk.




③ Naciskając pedał do przodu zwiększamy obroty. spowalnimy je.

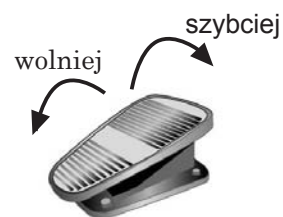

• Wyłączanie

① Naciśnij pedał do samego końca w dół.

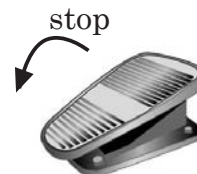

② Wyłącz koło.



Jak zmienić kierunek obrotów toczka?

• Start

- ① Naciśnij pedał do samego końca w dół




- ② Włącz przycisk


Dioda się podświetli



- ③ Przełącz pozycję A na B lub odwrotnie.

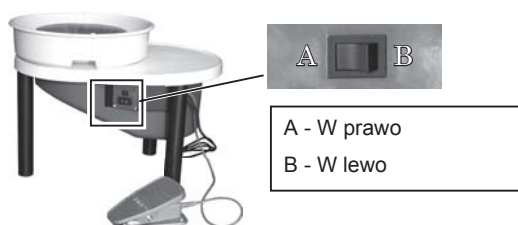

- ④ Naciśnij pedał do samego końca w przód, a następnie zredukuj prędkość

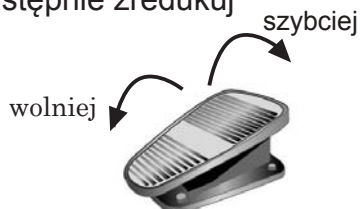


• Wyłączanie

- ① Naciśnij pedał do samego końca w dół



- ② Wyłącz przełącznik

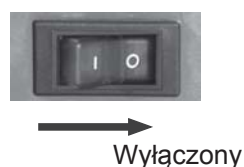

Jak przełączyć kierunek obrotów toczka?

- ① Naciśnij pedał do samego końca w dół



Toczek się zatrzyma kiedy przełącznik ustawiony jest na pozycję CCW. Po naciśnięciu pedału w dół, i potem w górę, toczek będzie się kręcił w przeciwnym kierunku.

- ② Zmień kierunek za pomocą przycisku.



Przycisk włączania/wyłączania

Przycisk ma dwie funkcje. Oprócz włączania i wyłączania koła, pełni też funkcję resetującą. To zabezpieczenie przed przegrzaniem podczas obciążenia toczka. W razie resetu, wyłącz i włącz ponownie koło, pamiętając o tym, żeby pedał przełączyć w pozycję dolną przed ponownym uruchomieniem.

- ① Przełącz przycisk na "0"
- ② Naciśnij pedał do samego końca w dół
- ③ Przełącz przycisk na "1"



Serwis:

CERAMIKTHERM, 73-150 Łobez, Browarna 10
tel.: 91-39-25-950, 601-529-562, 601-673-691
www.baza-artpiece.pl, email.: biuro@baza-artpiece.pl



Podczas mycia odłącz urządzenie od zasilania.

Nie dokonuj samodzielnie prac naprawczych.



Skontaktuj się z nami w kwestii serwisu.